

DER EFFEKTIVE

Wichtige Punkte zum Aufbau




„DER EFFEKTIVE“
WPC-Sichtschutzzaun

Höhe ca. 180 cm
Breite ca. 175 cm

Flächenset mit
WPC-Lamellen
und Unterleiste-Stahl

Fenstermodul

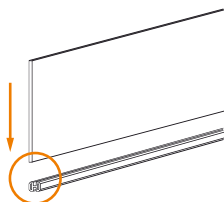

ca. 195 cm


exakt 178 cm

ca. 245 cm


WPC-Lamellen

- Nut-Feder-Verbindung
- die Feder zeigt immer nach oben
- Abschlussprofil / letzte Lamelle ohne Feder


Unterleiste-Stahl

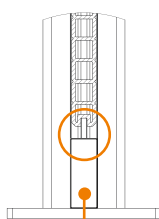

Das mitgelieferte Blendprofil auf die gewünschte Länge (=Abstand zum Boden, 2–10 cm) kürzen und von oben in den Pfosten schieben.

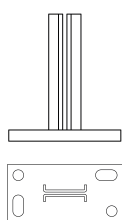

Pfosten zum Aufdübeln
Höhe ca. 195 cm
aus Aluminium
und -Kappe
Standfuß aus verzinktem
Stahl 160 x 80 cm




Pfosten zum Einbetonieren
Höhe ca. 245 cm
aus Aluminium
und -Kappe

fester Untergrund


mind. 50 cm tief
in Beton

Grundpfosten des Effektiven

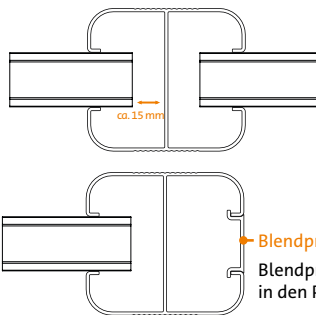


Blendprofil
Blendprofil von oben
in den Pfosten schieben.

Eckpfosten des Effektiven

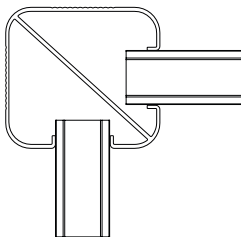

Eckausbildung
mit Pfosten des Flexiblen

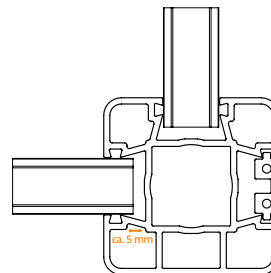

Blendprofil
Blendprofil von oben
in den Pfosten schieben.

Eine komplette Aufbauvorschrift finden Sie im Internet
unter www.naturinform.de!



PEFC/04-31-2196

MADE in GERMANY

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.
Aktuelle und gültige Version unter www.naturinform.de. Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. Januar 2020

NATUR inFORM®

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

