


DER FLEXIBLE

Wichtige Punkte zum Aufbau

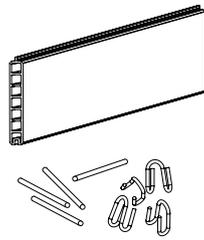


„DER FLEXIBLE“ WPC-Sichtschutzzaun

Höhe ca. 180 cm
Breite ca. 175 cm

Flächenset mit
WPC-Lamellen
und Montageset bestehend aus:

- 4 x Dichtsnüre (~1,95m)
- 4 x Drahtklammern (für Abdeckkappe)



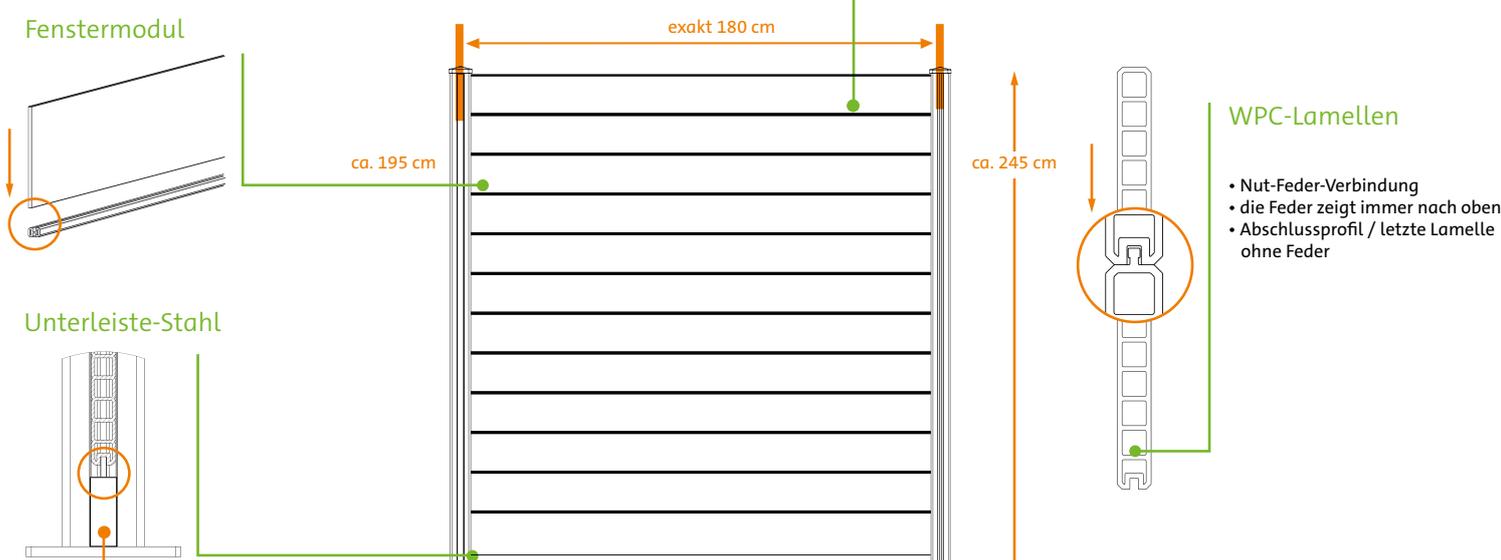


WPC-Lamellen

- Nut-Feder-Verbindung
- die Feder zeigt immer nach oben
- Abschlussprofil / letzte Lamelle ohne Feder

Fenstermodul


Das mitgelieferte Blendprofil auf die gewünschte Länge (=Abstand zum Boden, 2–10 cm) kürzen und von oben in den Pfosten schieben.

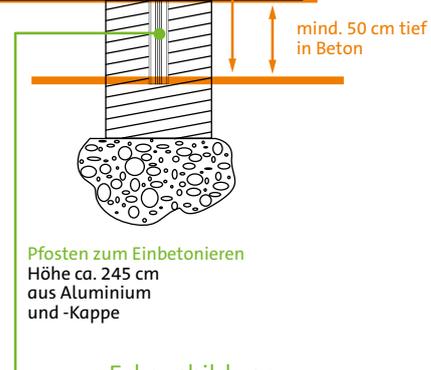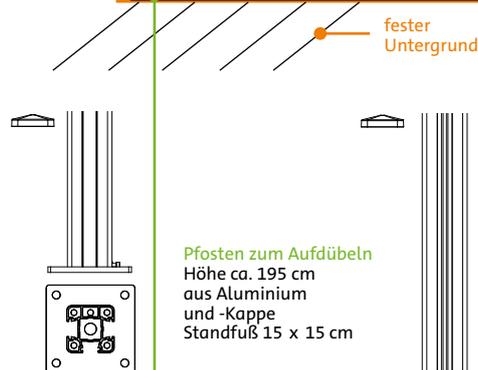

Pfosten zum Aufdübeln
Höhe ca. 195 cm
aus Aluminium
und -Kappe
Standfuß 15 x 15 cm

Pfosten zum Einbetonieren
Höhe ca. 245 cm
aus Aluminium
und -Kappe

Eckausbildung

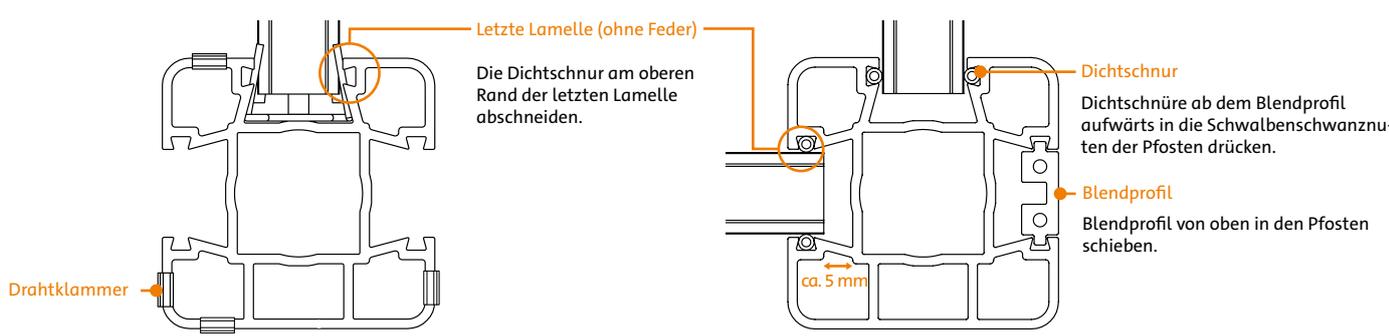

Eine komplette Aufbauvorschrift finden Sie im Internet unter www.naturinform.de!



MADE in GERMANY

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt. Aktuelle und gültige Version unter www.naturinform.de. Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. Januar 2020

NATUR inFORM

NATURinFORM GmbH
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

